

MANTENCION Y LIMPIEZA

◆ Se debe limpiar periódicamente el sistema, llenando de agua por sobre el nivel de los jets 5 cms. y agregando detergente líquido en concentración de tres tapitas del mismo envase. Hacer recircular y enjuagar con agua limpia. La superficie puede ser lavada con la misma solución.

◆ En caso de sufrir accidentalmente alguna rayadura, esta se puede autorreparar en el lugar pasando lijas números 600 y 1200, utilizando agua, para finalmente obtener brillo con cera de pulir NORGLAS .

GARANTIA

Los productos **NORGLAS** tienen garantía de un año, desde la fecha de emisión de la guía de despacho. Esta garantía resguarda al propietario por posibles fallas del producto, en la fabricación, materias primas y equipos de hidromasaje. No cubre daños ocasionados por uso indebido, falta evidente de mantención y accidentes fortuitos.

ADVERTENCIA

Esta bañera en caso de ser utilizada por un menor de edad, debe ser supervisada por un adulto.

PREGUNTAS FRECUENTES

MI BAÑERA FUNCIONABA SIN PROBLEMA, PERO AHORA APRIETO EL PULSADOR Y NO ENCIENDE....

Debe verificar que la conexión eléctrica este vigente. Luego de esto verificar dos posibilidades; ver si los interruptores automáticos asociados al circuito están en posición de encendido y luego verificar que la manguera de encendido de 3 mm. este conectada en ambos extremos, esto es, en el pulsador que esta en la bañera y el otro extremo en el plug del switch que se encuentra en una caja de color negro sobre el motor. Al apretar el pulsador se debe escuchar un click. Si no logra encenderla vaya a "consulta en línea". www.norglas.cl

¿QUE SEGURIDAD ELECTRICA TENGO AL UTILIZAR MI BAÑERA?

El usuario nunca tiene contacto eléctrico. Enciende su bañera al pulsar el botón "0 volt" sobre la bañera, el que lleva una burbuja de aire y activa el paso eléctrico que enciende la motobomba. La bomba en si es de vinilo (no conductor), el motor es blindado, el casco es acrílico con refuerzo de fibra (no conductor) y **finalmente se debe conectar a circuito eléctrico protegido con diferencial y según SEC Norma 4-2003.**(ver Manual de Instalación.)

¿QUE PRODUCTO ES EFICIENTE PARA LIMPIAR Y OBTENER BRILLO EN LA BAÑERA?

La superficie debe ser lavada con una solución en baja concentración de detergente líquido o jabón, nunca abrasivos. Para obtener brillo adicional, éste se puede lograr aplicando cera de pulir **Norglas** y frotar un paño con fuerza para retirar la cera y sacar brillo deseado.

PARA CAMBIO DEL FOCO:

Retire la tapa cromada girandola en sentido inverso horario. Saque el foco dicróico haciendo una leve palanca con una paleta (cuchillo de cocina). Instale el foco de reemplazo coincidiendo el enchufe del foco con la base de conexión en el interior del nicho. Una vez conectado enciéndalo, luego coloque la tapa cromada con el sello de goma. Asegurese de que quede bien apretado para evitar filtraciones de agua.

¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE HIDROMASAJE E HIDROTERAPIA?

Ninguna. Sólo son 2 definiciones para el mismo efecto, el cual se define básicamente por la mezcla de agua en el centro del jet o dispositivo en forma helicoidal y aire a su alrededor, incorporando mas o menos aire que se traduce en mayor o menor presencia de burbujas, provocando el efecto de hidromasaje o hidroterapia.

¿PUEDO UTILIZAR SALES DE BAÑOS O AROMATIZANTES?

Es recomendable no abusar del uso de sales ya que puede provocar elementos calcáreos y estos depositarse en la bomba, pero si las utiliza esporádicamente, es bueno licuarlas previamente. Aromatizantes y esencias pueden ser utilizadas sin problema a gusto.

NOTA: "Las imágenes del presente catálogo son meramente referenciales y se encuentran sujetas a cambios y modificaciones por parte de Norglas. Para mayor información sobre especificaciones técnicas de nuestros productos, acerquese a nuestras oficinas comerciales".

ACRILICOS



HIDROMASAJES

ACRILICOS NORGLAS S.A.

Casa Matriz: Santa Elena 1781 - Tel. (56) 22589 6000

Fax: (56) 22555 0528, Santiago - Chile.

Centro de Exhibición y Especificación: Tabancura 1738

Tel. (56) 22215 3057 - Fax. (56) 222152957, Vitacura

Excelencia desde 1950

MANUAL DE USUARIO

OTROS PRODUCTOS NORGLAS



• HIDROMASAJES • BOX DE DUCHA • SAUNA CON VAPOR • SPA
• SHOWER DOOR • TINA SIN HIDROMASAJE • LAVARROPAS
• RECEPTACULO DE DUCHA • ACCESORIOS • GRIFERIA
DESARROLLAMOS PRODUCTOS ESPECIALES



www.norglas.cl

¿COMO UTILIZAR SU BAÑERA DE HIDROMASAJE?

DISPOSITIVO DE HIDROMASAJE

Las bañeras NORGLAS poseen dos dispositivos de hidromasaje.



MINI JET

JET STANDARD

REGULABLE

JET DE ALTO CAUDAL

JET LUMBAR: Es un jet fijo, se usa principalmente en hidromasaje lumbar en línea de Bañeras Premium

JET REGULABLE: Este es un jets de flujo regulable y además puede ajustar la dirección del chorro. Para desarmar las partes interiores del jet, en caso de manutención o limpieza, se debe hacer lo siguiente: Retirar la cubierta cromada que va inserta a presión. Luego desmonte el anillo que esta en el fondo del jet, esto se hace con un desatornillador de paleta. Ahora puede sacar la boquilla del jet que está asentada en un resorte. De esta manera puede revisar y limpiar los jets regulables de su bañera. Para un buen funcionamiento puede lubricar las partes móviles con vaselina líquida. Para armarlo instale las piezas en el interior, y presione el centro de la boquilla contra el resorte mientras atornilla el anillo. Finalmente inserte la cubierta cromada.

JET DE ALTO CAUDAL: Este jet es de alto caudal con regulación de flujo, dirección. Genera mayor volumen de burbujas en el chorro. Para desarmar las partes interiores del jet debe percatarse de sacar el frente metálico cromado que está embutido a presión. Luego gire la pieza que tiene forma de anillo cromado, haciendo una leve palanca en las nervaduras de la pieza. Desatornille este anillo y así puede sacar la boquilla y el anillo que la asienta. De esta manera puede revisar y limpiar los jets de su bañera. Para armar, ponga el anillo blanco con el interior del jet, la boquilla y atornille el anillo cromado para fijar las piezas y colóque el frente metálico a presión.

DISPOSITIVO DE SUCCION

Permite succionar el agua de su bañera acondiciéndola a través del circuito de succión hasta la motobomba para luego retornar a la bañera por el circuito de hidromasaje.

En caso de suciedad puede desmontar el frente cromado retirando los tornillos. Durante el baño de hidromasaje, evite tapar la rejilla de succión, ya que se obstruye la motobomba e interrumpe el hidromasaje.




DISPOSITIVO DE SUCCION

ENCENDIDO Y MANEJO DE LA BAÑERA

- Verifique que el interruptor automático del circuito de la bañera este encendido.



- Llene la bañera de agua manejando el nivel de llenado siempre superando la línea de los inyectores como mínimo.

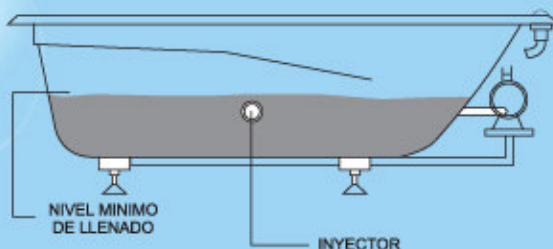

NIVEL MINIMO DE LLENADO

INYECTOR

DISPOSITIVO DE ENCENDIDO Y CONTROL DE AIRE

Estos dispositivos están diseñados para cumplir dos funciones

1. Encendido y apagado
2. Regulación entrada de aire

PULSADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO: El pulsador tiene la función de encender y apagar la motobomba del sistema de hidromasaje. Sólo debe presionar la parte central del pulsador para encender, y presionar nuevamente para apagar. Para limpieza y manutención del pulsador, debe girar hacia la izquierda la parte superior (cromada), se desatornilla, luego retire la parte central cromada. Puede limpiar y lubricar con vaselina líquida las partes móviles del pulsador si es necesario. Para armar junto el botón cromado y la tapa con hilo, presionando hacia abajo y atornille hasta que quede apretado.



BOTON ENCENDIDO/ APAGADO

REGULADOR DE AIRE: El regulador de aire tiene la función de regular la intensidad del hidromasaje, **incrementa o disminuye** la intensidad de burbujas en el chorro de los jets. Girando el regulador cromado se logra el efecto. A la izquierda, está abierto, y girándolo a la derecha cambia gradualmente la intensidad hasta cero. Para limpieza se desarma girando desde la posición abierto (izquierda) ejerciendo mayor presión hasta que el conjunto se desatornilla. Ahí puede limpiar este elemento.



REGULADOR AIRE/AGUA