


# Mueble Lava Ropa Simple Metacrilato Reforzado

## Instructivo de Armado Mueble Lavadero 50x62

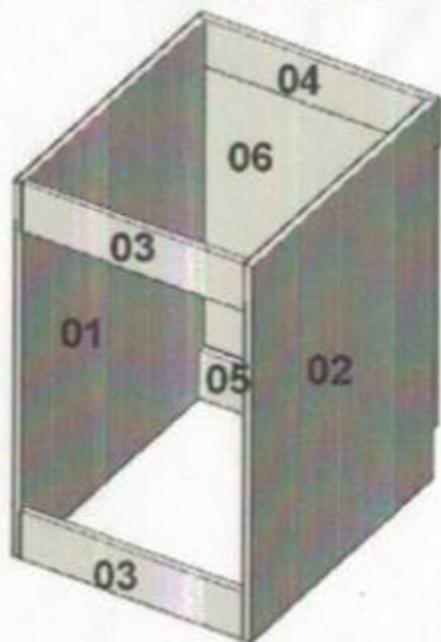

- Clavar 02 taco clavos en la parte inferior de 01 y 02.
- Fijar piezas 01, 02, 03, 04 y 05, usando los tornillos soberbios 3/16"x2".
- Fijar en 01 ó 02, las bases de las bisagras, usar torn. aglom. 3.5x15.
- Usted elige el sentido de apertura puerta.
- Fijar el cuerpo de bisagras en 06, usar torn.aglom., 3.5x15, y el tirador de puerta, usando los torn., roscalata #8x1". Luego fijar las puertas en el conjunto anterior.

Finalmente ubicar las tapas soberbio en cada uno de los tornillos.



- ❖ **CARACTERISTICAS**
- ❖ Melamina blanca 15mm
- ❖ **ACCESORIOS OPCIONALES**
  - Desagüe
  - Mueble de Melamina para cada modelo

**ACRILICOS**

**Norglas**  
M.R.

**HIDROMASAJES**